



REPARACION MATERIAL ESGRIMA

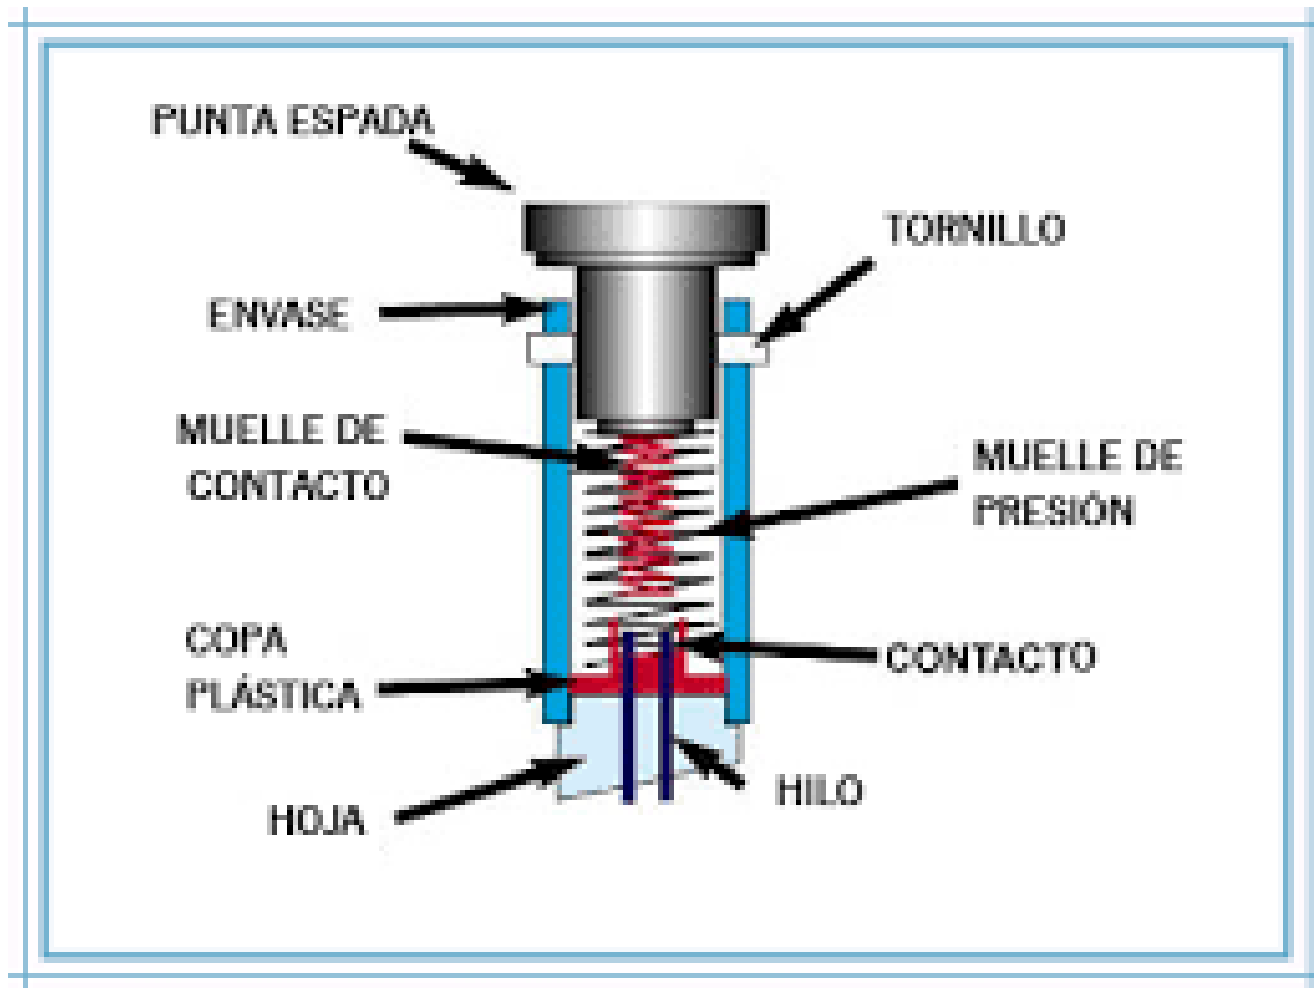

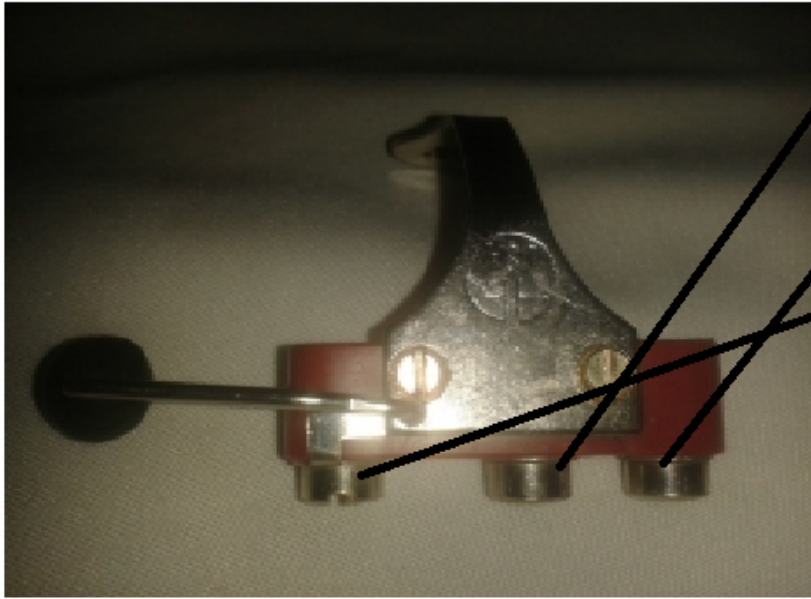



CENTRAL

15

20



LA ESPADA NO PASA PESO

- ▶ 1 EL MUELLE GRANDE ES O ESTA DEMASIADO BLANDO
- ▶ ALARGA EL VIEJO O CAMBIALO POR UN MUELLE NUEVO

- ▶ 2 TENEMOS ROZAMIENTO ENTRE EL ENVASE Y EL BOTON
- ▶ LIMPIA DENTRO DEL ENVASE O CAMBIA EL BOTON O LA PUNTA ENTERA SI VES QUE EL ENVASE ESTA DOBLADO O RALLADO

LA ESPADA NO PASA LA GALGA

- ▶ 1 EL MUELLE DEL BOTON ES DEMASIADO LARGO
- ▶ LO AJUSTAS ROSCANDOLO MAS AL BOTON O LO CORTAS
- ▶ SI VES QUE NO QUEDA BIEN PON OTRO QUE MERECE LA PENA

SE ENCIENDE UNA LUZ AL TOCAR LA CAZOLETA

- ▶ 1 LA CAZOLETA ESTA ESTÁ SUCIA O OXIDADA
- ▶ LIMPIARLA O PULIRLA

- ▶ 2 EL BOTON DE LA ESPADA CONTRARIA ESTA SUCIO O OXIDADO
- ▶ LIMPIARLO O PULIRLO

- ▶ 3 PROBLEMA CON EL ENCHUFE DE LA ESPADA
- ▶ MIRAR LA CONEXIÓN 20 EN TU ESPADA A VER SI ESTA CORRECTA

- ▶ 4 SUCIEDAD DENTRO DEL ENCHUFE O QUE LA CLAVIJA DEL PASANTE QUEDE FLOJA EN ESE CASO LA ABRIMOS UN POCO LA PUNTA

SE ENCIENDE UNA LUZ AL TOCAR LA CAZOLETA

- ▶ 5 POSIBLE DEFECTO EN EL PASANTE
- ▶ DESENCHUFA EL PASANTE DE LA ESPADA Y PRUEVA EN LA CONEXIÓN 20 O TIERRA DE TU PASANTE CON LA ESPADA DEL CONTARIO Y SI SIGUE EL PROBLEMA
- ▶ REALIZA LA MISMA OPERACIÓN EN EL RULO SI YA NO ENCIENDE ES CLARO QUE ES TU PASANTE CAMBIALO Y SIGUE LA COMPETICION
- ▶ SI EL PROBLEMA SIGUE ES POSIBLE QUE SEA EL RULO O LA PISTA LLAMAR AL TECNICO DE MATERIAL DE LA COMPETICION QUE LO MIRE EL
- ▶ HILO ROTO O FALLO EN LA CONEXIÓN DEL HILO CON EL ENCHUFE

NO ENCIENDE LA LUZ AL TOCAR

- ▶ NO TOCASTE BIEN
- ▶ ROZAMIENTO EN EL BOTON DE LA ESPADA CON EL EMBASE
- ▶ MUELLE MUY DURO
- ▶ EMBASE FLOJO
- ▶ SUCIEDAD EN EL EMBASE
- ▶ HILO ROTO

